

## Системы для разметки дорожного покрытия ThermoLazer™ и ThermoLazer ProMelt™

3A1995D

RU

- Для профессионального нанесения термопластичных композиционных материалов для дорожной разметки  
(отражающие шарики наносятся одновременно с разравниванием) –
- Для эксплуатации только вне помещений (запрещается работа под дождем или в условиях повышенной влажности) –

Топливо: Сжиженный газ (пары пропана)

Характеристики горелки: См. раздел Технические данные на стр. 29.

Максимальный объем материала: 136 кг (300 фунтов)




### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите все содержащиеся в данном руководстве предупреждения и инструкции. Сохраните эти инструкции.


### Сопутствующие руководства:

Ремонт	3A1320
Детали	3A1321
Блок подачи двух видов шариков	3A0004
SmartDie II	3A1738

### ThermoLazer ProMelt

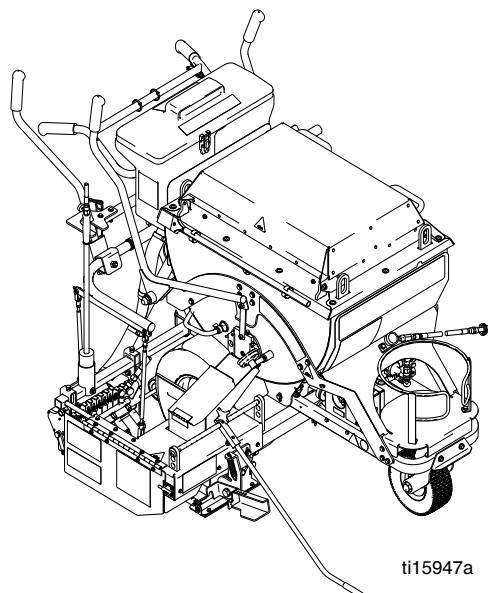

### ThermoLazer

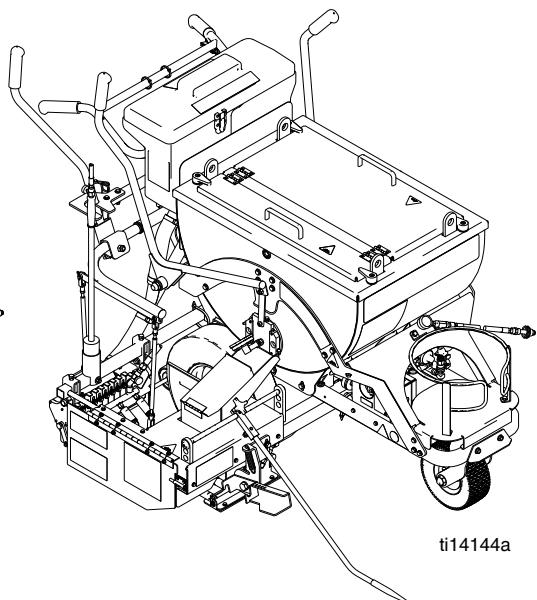

## Схема системы

Полная система состоит из ThermoLazer ProMelt 24H624 и один SmartDie II™ Screed Box.

Полная система	Включает в себя:		
	Деталь	Smart Die II Деталь	Smart Die Описание
24R761	24H624	24H431	8 см (3 дюйма)
24H623	24H624	24H426	10 см (4 дюйма)
24R762	24H624	24H432	12 см (5 дюймов)
24R763	24H624	24H427	15 см (6 дюймов)
24R764	24H624	24H433	18 см (7 дюймов)
24R765	24H624	24H428	20 см (8 дюймов)
24R766	24H624	24H434	22,5 см (9 дюймов)
24R767	24H624	24H429	25 см (10 дюймов)
24R768	24H624	24H430	30 см (12 дюймов)
24R769	24H624	24H437	8-8-8 см (3-3-3 дюйма)
24R770	24H624	24H435	10-8-10 см (4-3-4 дюйма)
24R771	24H624	24H436	10-10-10 см (4-4-4 дюйма)
24R772	24H624	24J785	10-15-10 см (4-6-4 дюйма)

\*Smart Dies в наличии для продажи по отдельности.

\*\*24C528 Комплект, блок подачи двух видов шариков

# Содержание

<b>Схема системы . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>Предупреждения . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Обозначение детали – ThermoLazer ProMelt . . . . .</b>	<b>6</b>
Обозначение детали – ThermoLazer ProMelt (продолжение) . . . . .	7
<b>Обозначение детали – ThermoLazer . . . . .</b>	<b>8</b>
Обозначение детали – ThermoLazer (продолжение) . . . . .	9
<b>Важные инструкции по технике безопасности 10</b>	
Важные инструкции по технике безопасности . . . . .	11
Важные инструкции по технике безопасности . . . . .	12
<b>Указания по зажиганию . . . . .</b>	<b>13</b>
Зажигание нагревательных горелок котла . . 13	
Указания по зажиганию с помощью запальной горелки . . . . .	14
Передняя горелка блока разравнивания Указания по зажиганию . . . . .	15
Задние горелки блока разравнивания Указания по зажиганию (оциально) . . 15	
<b>Блок разравнивания . . . . .</b>	<b>17</b>
Установка . . . . .	17
Демонтаж . . . . .	17
регулировка . . . . .	18
Толщина линии, получаемой из блока разравнивания (регулировка) . . . . .	19
<b>Подготовка ThermoLazer™ к эксплуатации . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Подготовка ThermoLazer ProMelt™ к эксплуатации . . . . .</b>	<b>21</b>
Защита от перегрева ProMelt . . . . .	22
<b>Блок подачи шариков . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Добавление шариков в бункер SplitBead™ . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Нанесение материала на поверхность . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Выключение . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>Очистка устройства ThermoLazer™ . . . . .</b>	<b>25</b>
<b>Транспортировка . . . . .</b>	<b>25</b>
<b>Очистка устройства ThermoLazer™ ProMelt™ . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>Транспортировка . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>Техническое обслуживание . . . . .</b>	<b>27</b>
Система переднего поворотного колеса Fat Track™ . . . . .	28
<b>Технические данные . . . . .</b>	<b>29</b>
<b>Стандартная гарантия компании Graco . . . . .</b>	<b>30</b>

# Предупреждения

Следующие предупреждения относятся к безопасной установке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования. Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. Встречающийся в тексте настоящего руководства восклицательный знак обозначает предупреждения, а знак опасности обозначает угрозы, связанные с конкретной операцией. Руководствуйтесь в своих действиях информацией, приведенной на этих страницах с общими предупреждениями. Дополнительные предупреждения по конкретной операции будут приведены в тексте там, где это требуется.

 Предупреждения	
	<b>ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА</b> Такие огнеопасные пары и жидкости, как пропан, бензин и легковоспламеняющееся горючее, находящиеся в <b>рабочей зоне</b> , могут загореться или взорваться. Предотвращение возгорания и взрыва. <ul style="list-style-type: none"><li>К эксплуатации оборудования допускаются только лица, прошедшие обучение и получившие соответствующую квалификацию.</li><li>Запрещается размещать открытые емкости с легковоспламеняющимися материалами на расстоянии ближе 25 футов (7,6 м) от оборудования. Запрещается эксплуатировать оборудование ближе 10 футов (3 м) от конструкций, горючих материалов или других баллонов со сжатым газом.</li><li>Погасите все нагревательные горелки перед добавлением топлива в оборудование.</li><li>Если почувствуете запах пропана, незамедлительно закройте отсечной клапан бака и погасите все источники открытого огня. Если запах газа не исчезнет, держитесь на расстоянии от оборудования и незамедлительно обратитесь к пожарным.</li><li>Следуйте указаниям по зажиганию при работе с запальной и нагревательной горелками.</li><li>Не перегревайте термопластичный композиционный материал для дорожной разметки выше максимальной рабочей температуры.</li><li>Работоспособное оборудование для пожаротушения должно быть в наличии.</li><li>В рабочей зоне не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши и бензина.</li></ul>
	<b>ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</b> Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. <ul style="list-style-type: none"><li>Не оставляйте оборудование без присмотра.</li><li>Не допускайте детей и животных в рабочую зону.</li><li>Не превышайте наименьшего для всех компонентов максимального рабочего давления или температуры. См. раздел <b>Технические данные</b> во всех руководствах по эксплуатации оборудования.</li><li>Ежедневно проверяйте оборудование. Немедленно ремонтируйте или заменяйте поврежденные или изношенные детали, используя при этом только оригинальные запасные части.</li><li>Не модифицируйте оборудование.</li><li>Используйте оборудование только по назначению. Для получения необходимой информации свяжитесь с дистрибутором Graco.</li><li>Не переполняйте емкости для материалов.</li><li>Прокладывайте газопроводы, шланги, провода и кабели вне участков движения людей и механизмов, вдали от острых кромок, движущихся частей, горячих поверхностей.</li><li>Не перекручивайте и не перегибайте газопроводы.</li><li>Не снимайте и не отменяйте действие защитных устройств.</li><li>Не работайте с данным оборудованием в утомленном состоянии, под воздействием сильных лекарственных средств или в состоянии алкогольного опьянения.</li></ul>
	<b>ОПАСНОСТЬ ОЖОГА</b> Во время эксплуатации поверхности оборудования и жидкость могут сильно нагреваться. Меры предотвращения получения сильных ожогов. <ul style="list-style-type: none"><li>Не прикасайтесь к нагретой жидкости или оборудованию.</li></ul>
	<b>ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ</b> Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ, не имеющий цвета и запаха. Вдыхание угарного газа может привести к смертельному исходу. Не эксплуатируйте это оборудование в закрытых помещениях.

# ⚠ Предупреждения



## ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ

При попадании в глаза, на кожу, при вдыхании или попадании внутрь токсичные жидкости или газы могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

- Прочтите паспорт безопасности материала (MSDS), чтобы ознакомиться с особенностями опасного воздействия используемых материалов.




## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Лица, использующие или обслуживающие оборудование, а также находящиеся в зоне работы, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз, вдыхания токсичных газов, ожогов, потери слуха.

Средства защиты включают, в частности, указанные ниже.

- Защитная одежда и респиратор в соответствии с рекомендациями изготовителя жидкостей и растворителей.
- Перчатки, обувь, спецодежда, защитная маска и т.д., предназначенные для повышенных температур не менее 260 °C (500 °F).

## Обозначение детали – ThermoLazer ProMelt

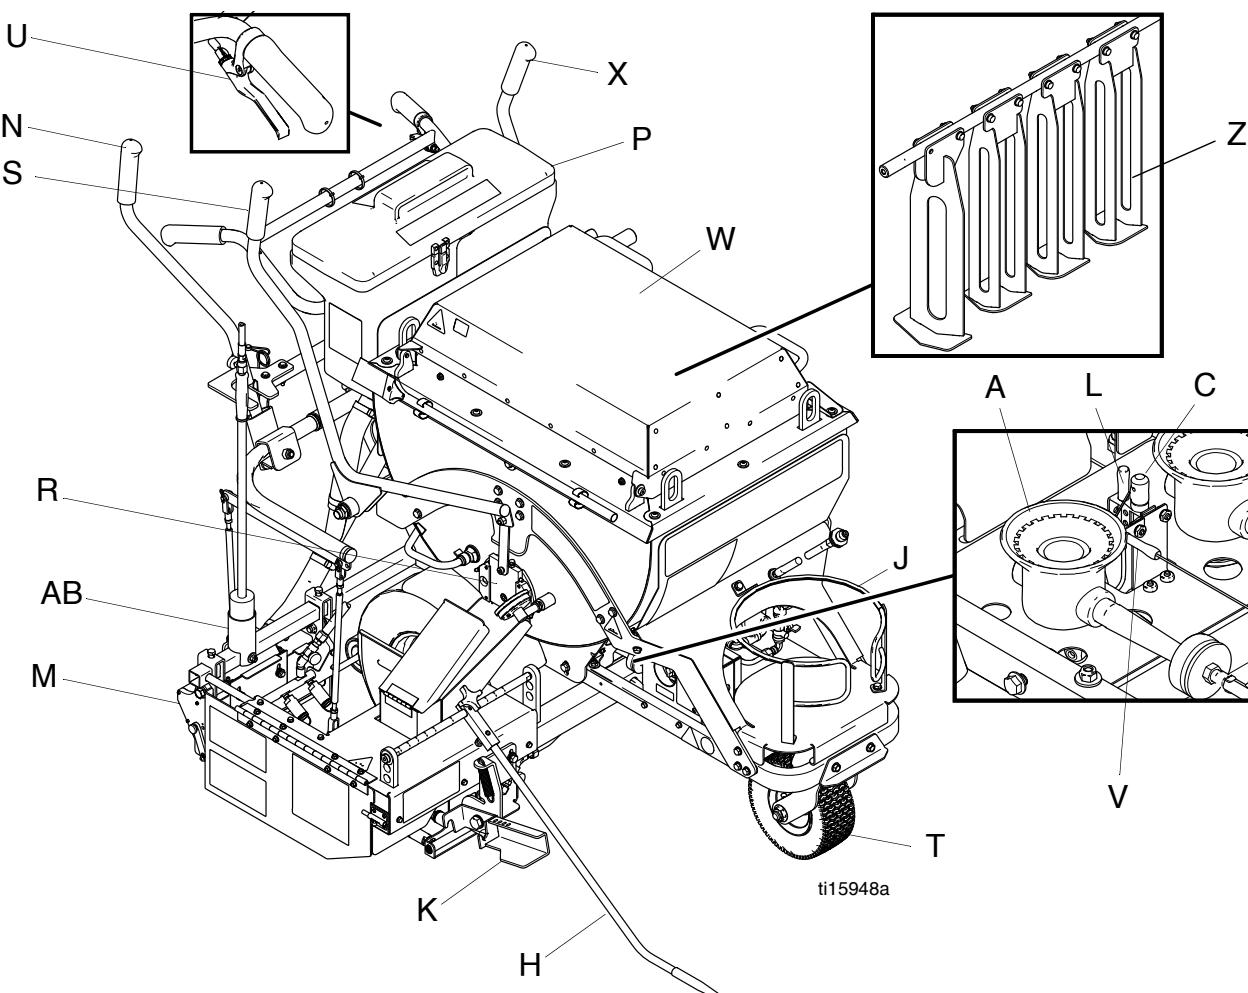


A	Основные нагревательные горелки котла
C	Растопочная горелка котла
H	Направляющая труба
J	Держатель баллона сжиженного нефтяного газа
K	Рычаг блока разравнивания
L	Термоэлемент котла
M	Блок подачи шариков
N	Рычаг привода блока разравнивания/блока подачи шариков
P	Бункер шариков SplitBead™

R	Заслонка ControlFlow™
S	Рычаг привода заслонки ControlFlow™
T	Шина поворотного колеса Fat Track™
U	Рычаг блокировки переднего поворотного колеса
V	Поджигающий электрод котла
W	Защитная крышка с защелками
X	Рычаг привода смесителя
Z	Смесители
AB	Запальная горелка


\*Баллон сжиженного нефтяного газа не поставляется компанией Graco. Баллон сжиженного нефтяного газа должен быть сконструирован, произведен и промаркирован в соответствии с нормативами и техническими требованиями, предъявляемыми к баллонам сжиженного нефтяного газа Министерством транспорта (США), Национальным стандартом Канады CAN/CSA-B339 (баллоны, резервуары и трубы для транспортировки опасных веществ), нормативами 2001 (S1 2001/1426) для транспортируемых емкостей под давлением, Утверждением образца баллонов сжиженного нефтяного газа 1987 (SI 1987/116) (технические нормы для утверждения образца) для баллонов типа ЕЕС (согласно директивам Европейского сообщества 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC).

## Обозначение детали – ThermoLazer ProMelt (продолжение)

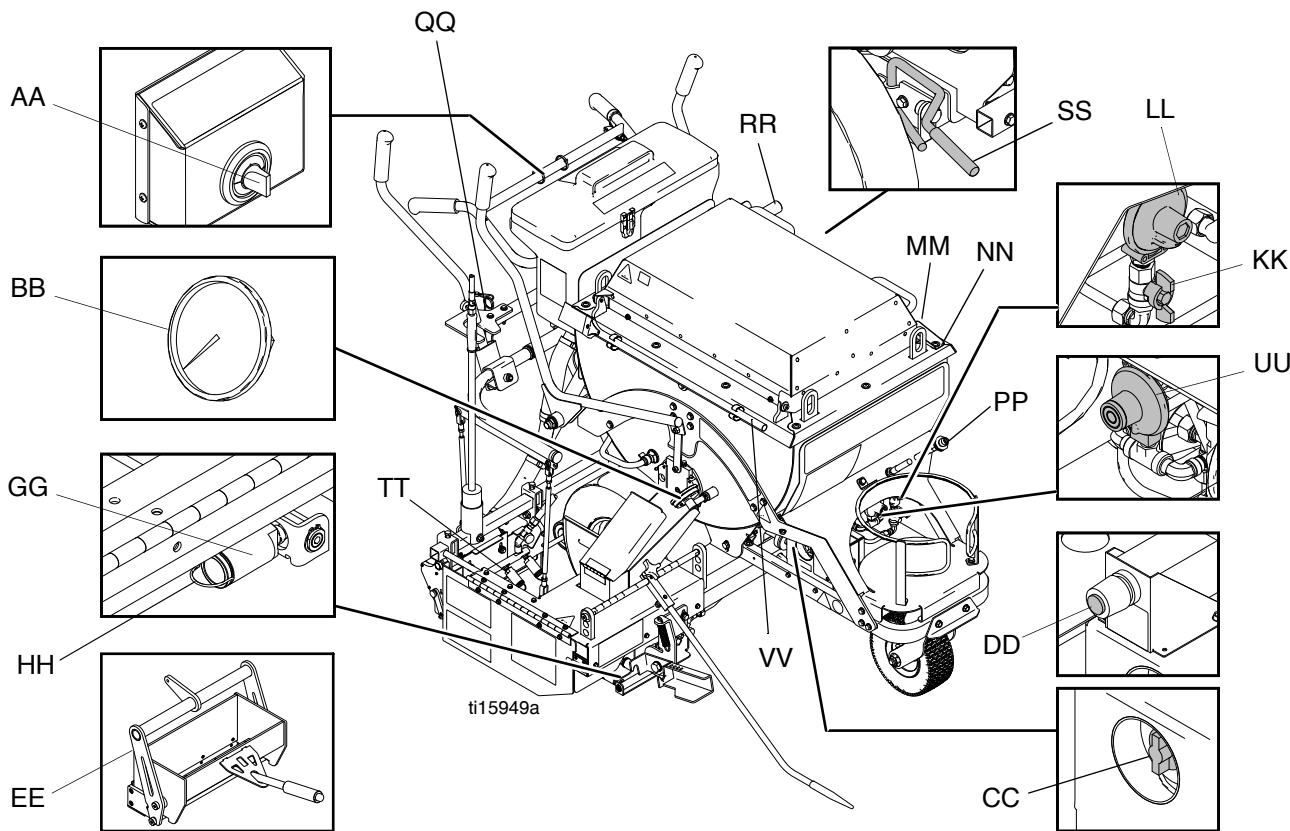

АА	Регулятор температуры котла
ВВ	Индикатор температуры котла
СС	Предохранительный газовый клапан котла
ДД	Воспламенитель растопочной горелки котла
ЕЕ	Блок разравнивания
ГГ	Передние горелки блока разравнивания
НН	Индикатор пламени
КК	Ручной отсечной клапан нагревательных горелок котла
ЛЛ	Регулятор нагревательных горелок котла
ММ	Подъемное кольцо
НН	Крышка и защелка с рычажком
ПП	Заправочный клапан бака с пропаном
QQ	Воспламенитель запальной горелки
RR	Рукоятка смесителя
SS	Стояночный тормоз
ТТ	Задние горелки блока разравнивания
UU	Регулятор горелок блока разравнивания
VV	Скребок

## Обозначение детали – ThermoLazer

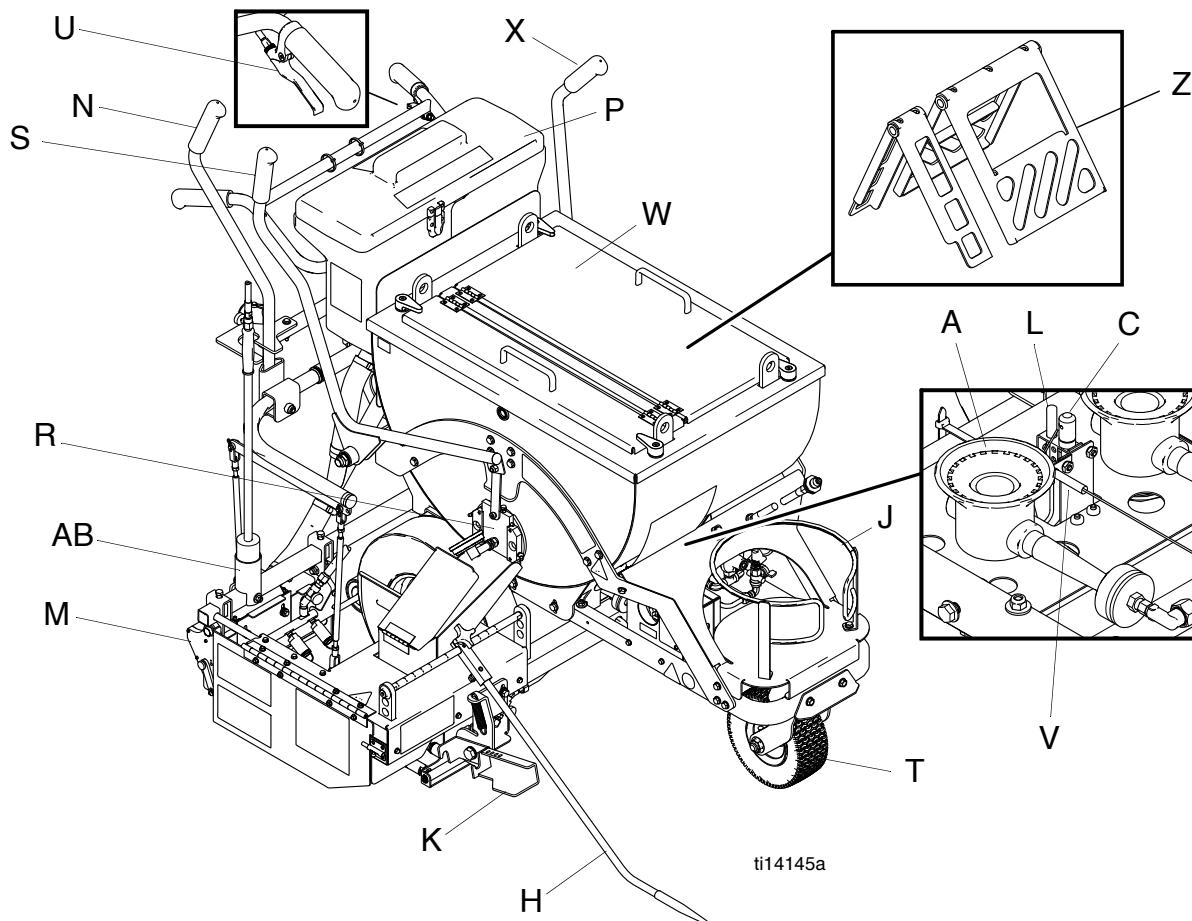


A	Основные нагревательные горелки котла
C	Растопочная горелка котла
H	Направляющая труба
J	Держатель баллона сжиженного нефтяного газа
K	Рычаг блока разравнивания
L	Термоэлемент котла
M	Блок подачи шариков
N	Рычаг привода блока разравнивания/блока подачи шариков
P	Бункер шариков SplitBead™

R	Заслонка ControlFlow™
S	Рычаг привода заслонки ControlFlow™
T	Шина поворотного колеса Fat Track™
U	Рычаг блокировки переднего поворотного колеса
V	Поджигающий электрод котла
W	Защитная крышка с защелками
X	Рычаг привода смесителя
Z	Смесители
AB	Запальная горелка

\*Баллон сжиженного нефтяного газа не поставляется компанией Graco. Баллон сжиженного нефтяного газа должен быть сконструирован, произведен и промаркирован в соответствии с нормативами и техническими требованиями, предъявляемыми к баллонам сжиженного нефтяного газа Министерством транспорта (США), Национальным стандартом Канады CAN/CSA-B339 (баллоны, резервуары и трубы для транспортировки опасных веществ), нормативами 2001 (S1 2001/1426) для транспортируемых емкостей под давлением, Утверждением образца баллонов сжиженного нефтяного газа 1987 (SI 1987/116) (технические нормы для утверждения образца) для баллонов типа ЕЕС (согласно директивам Европейского сообщества 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC).

## Обозначение детали – ThermoLazer (продолжение)

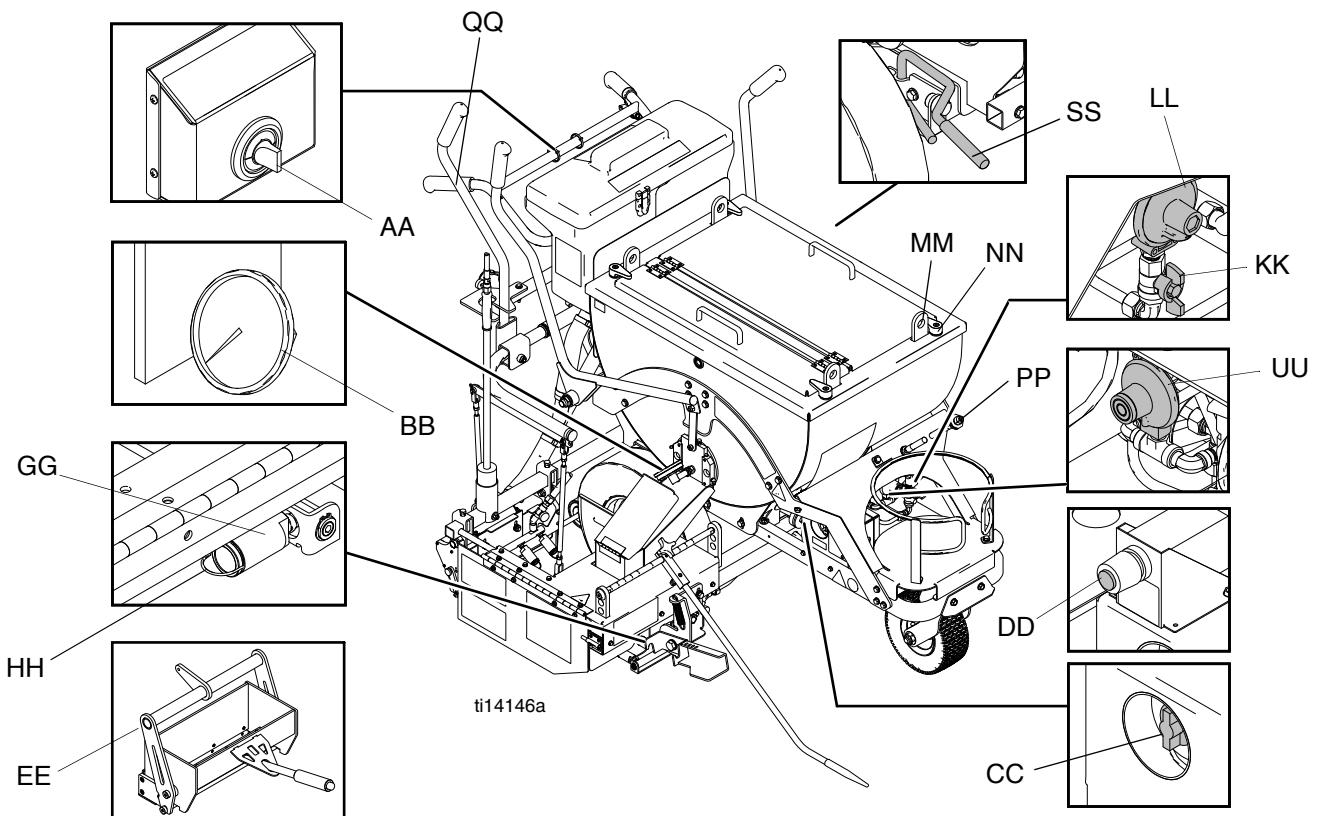

AA	Регулятор температуры котла
BB	Индикатор температуры котла
CC	Предохранительный газовый клапан котла
DD	Воспламенитель растопочной горелки котла
EE	Блок разравнивания
GG	Передние горелки блока разравнивания
HH	Индикатор пламени
KK	Ручной отсечной клапан нагревательных горелок котла
LL	Регулятор нагревательных горелок котла
MM	Подъемное кольцо
NN	Крышка и защелка с рычажком
PP	Заправочный клапан бака с пропаном
QQ	Воспламенитель запальной горелки
SS	Стояночный тормоз
TT	Задние горелки блока разравнивания
UU	Регулятор горелок блока разравнивания

# Важные инструкции по технике безопасности



Неточное выполнение этих инструкций может стать причиной пожара или взрыва, которые могут привести к материальному ущербу, травмам и летальному исходу.


Держите шланг подачи газа вдали от горячих поверхностей и открытого огня.

Используйте оборудование в соответствии с государственными и местными распоряжениями относительно хранения, обращения и транспортировки сжиженного нефтяного газа, ANSI/NFPA58 или CSA B149.1


Убедитесь в отсутствии отдельных насекомых и их скоплений в горелках и трубках Вентури после хранения оборудования.



Передние горелки блока разравнивания

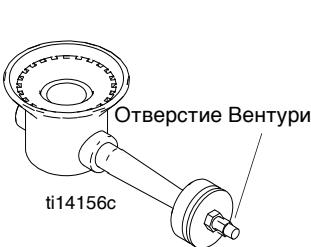

Нагревательная горелка котла

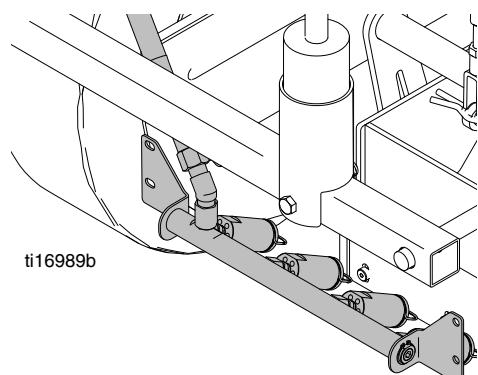


Задние горелки блока разравнивания  
(только для 24H622 и 24H624)

Используйте только баллоны сжиженного нефтяного газа с вертикальным забором паров, разработанные, произведенные, протестированные и промаркованные в соответствии с нормативами и техническими требованиями, предъявляемыми к баллонам сжиженного нефтяного газа Министерством транспорта (США), Национальным стандартом Канады CAN/CSA-B337 (баллоны, резервуары и трубы для транспортировки опасных веществ), нормативами 2001 (S1 2001/1426) для транспортируемых емкостей под давлением, Утверждением образца баллонов сжиженного нефтяного газа 1987 (SI 1987/116) (технические нормы для утверждения образца) для баллонов типа EEC (согласно директивам Европейского сообщества 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC). Используйте только баллоны сжиженного нефтяного газа массой от 20 до 30 фунтов (от 9,07 до 13,6 кг).

Баллоны сжиженного нефтяного газа следует использовать только в вертикальном положении, как указано на утвержденном агентством баллоне, для правильного забора паров.

Проверьте подсоединение шланга подачи газа к баллону. Перед подсоединением шланга к баку убедитесь, что фитинг чист. Убедитесь, что соединение полностью закручено и не имеет утечек.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Бак сжиженного газа оборудован газовым фитингом POL. За фитингами разных размеров обращайтесь к местному поставщику.


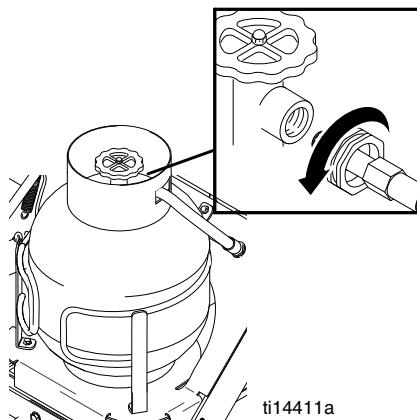


## Важные инструкции по технике безопасности



**ПЕРЕД ЗАЖИГАНИЕМ.** Убедитесь в отсутствии запаха газа в рабочей области. Проверьте наличие запаха у земли, так как пропан тяжелее воздуха и скапливается внизу.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь в отсутствии утечек газа. Используйте мыльный раствор или другие утвержденные способы. Нанесите мыльный раствор на все газопроводы и фитинги и наблюдайте за появлением мыльных пузырей.

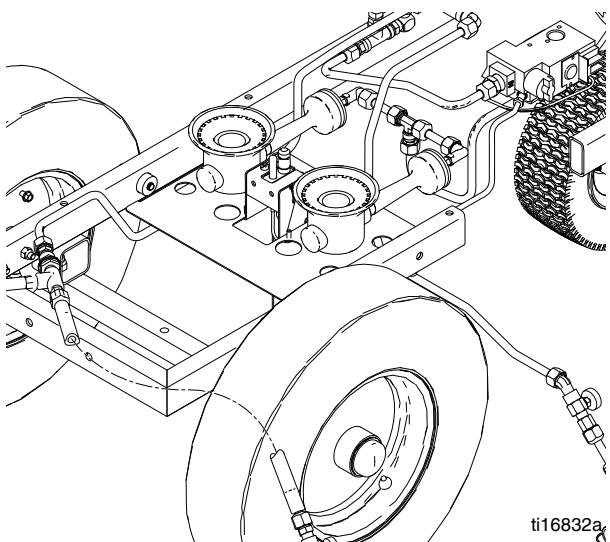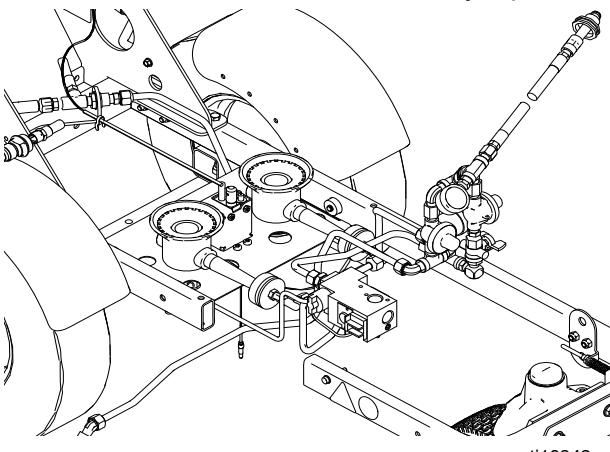


Зажгите передние горелки блока разравнивания и задние горелки блока разравнивания, чтобы проверить газопроводы и фитинги, расположенные за клапаном регулировки пламени.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Зажгите нагревательные горелки, чтобы проверить газопроводы и фитинги, расположенные за предохранительными газовыми клапанами (СС). Запальную и остальные горелки можно зажигать только после проверки газоходов и фитингов.

### ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.

- Эвакуируйте весь неподготовленный персонал из зоны утечки
- Не разжигайте любые горелки
- Не зажигайте огонь
- Не используйте электрические вентиляторы для удаления газа из зоны утечки
- Не касайтесь электрических выключателей и не пользуйтесь телефоном
- Если утечка обнаружена в фитинге, затяните его до прекращения утечки газа
- Если утечка обнаружена в газопроводе, перекройте баллон со сжиженным нефтяным газом и замените газопровод
- Незамедлительно обратитесь к поставщику газа по телефону, расположенному вне зоны утечки. Следуйте инструкциям поставщика газа.
- Если утечку газа не удастся устранить с помощью перекрытия баллона со сжиженным нефтяным газом, незамедлительно обратитесь к поставщику газа по телефону, расположенному вне зоны утечки. Следуйте инструкциям поставщика газа.
- Если обратиться к поставщику газа не удастся, обратитесь к пожарным

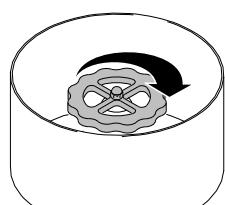

ti14128a

Нажимайте и поворачивайте предохранительный газовый клапан (СС) котла только руками. Никогда не используйте для этого инструменты. Если нажать или повернуть предохранительный газовый клапан котла руками не удастся, не пытайтесь отремонтировать клапан. Вызовите специалиста по обслуживанию. Попытка неквалифицированного ремонта или чрезмерное усилие может привести к возникновению пожара или взрыва.

Не используйте данное оборудование, если любая его часть была под водой. Незамедлительно обратитесь к специалисту по обслуживанию для осмотра всех компонентов оборудования. Заменяйте неисправные компоненты только утвержденными производителем деталями.

## Важные инструкции по технике безопасности

### Перед запуском оборудования.




Неточное выполнение этих инструкций может стать причиной пожара или взрыва, которые могут привести к материальному ущербу, травмам и летальному исходу.




Все поверхности оборудования могут сильно нагреваться. Всегда надевайте термостойкие перчатки и другие средства индивидуальной защиты, рассчитанные на температуру 260 °C (500 °F). Материал и устройство во время работы имеют высокую температуру 177 °C–260 °C (350 °F–500 °F). Никогда не превышайте максимальной рабочей температуры материала.

Горячий расплавленный пластик приводит к ожогам кожи. Не пытайтесь удалить пластик с кожи. Охладите пораженное место проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Сведения о термопластичном композиционном материале для дорожной разметки приведены в паспорте безопасности материала (MSDS).



Не заполняйте бак во время работы нагревательных горелок при использовании устройства совместно с LineDriver™. Перед тем, как приступить к заполнению бака топливом, дождитесь полного охлаждения оборудования.



Избегайте длительного вдыхания испарений.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь в отсутствии утечек в газопроводах и фитингах.


**ЕЖЕДНЕВНО.** Осмотрите шланг подачи газа на предмет износа, истирания, порезов и утечек. Заменяйте неисправный шланг только рекомендованным компанией Graco шлангом.

Проверьте подсоединение шланга подачи газа к баллону. Перед подсоединением шланга к баку убедитесь, что фитинг чист. Убедитесь, что соединение полностью закручено и не имеет утечек.


Проверьте, закрыты ли указанные ниже клапаны.

- Ручной отсечной клапан бака сжиженного нефтяного газа
- Заслонка ControlFlow™
- Клапан регулировки пламени передней горелки блока разравнивания
- Клапан регулировки пламени запальной горелки
- Клапан регулировки пламени горелки блока разравнивания (только для 24H622 и 24H624)
- Ручной отсечной клапан газовой горелки котла
- Предохранительный газовый клапан котла
- Регулятор температуры котла должен быть установлен в положение "OFF" (Выкл.)

Убедитесь в том, что выпускные отверстия котла чисты.

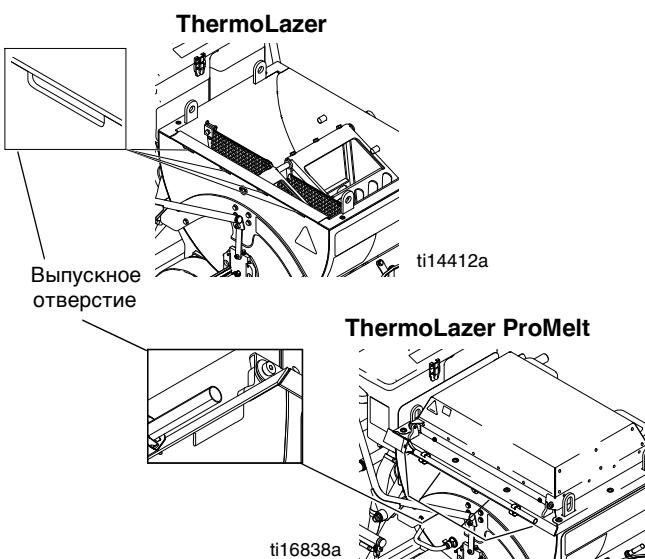


Убедитесь в том, что отверстия подачи воздуха для горения в котле чисты.

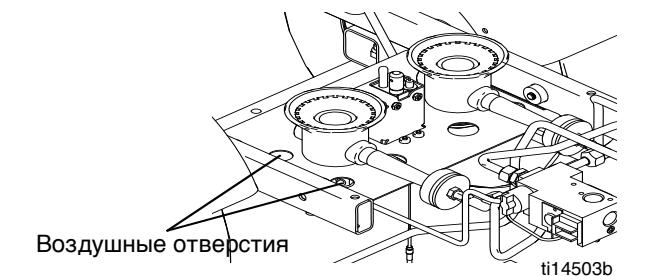


# Указания по зажиганию

## Зажигание нагревательных горелок котла




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прочтите раздел **Важная информация по технике безопасности** на стр. 10.

- Поверните регулятор температуры (AA) в положение "OFF" (ВЫКЛ.).

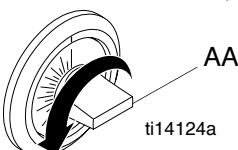


ti14124a

- Поверните предохранительный газовый клапан котла (CC) в положение "OFF" (ВЫКЛ.).

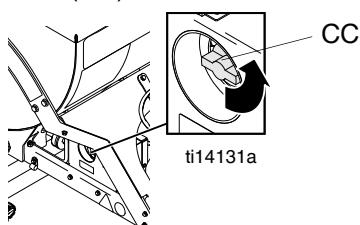


ti14131a

- Откройте смотровое окно нагревательной горелки. (ThermoLazer 24H622 and 24H625 только)

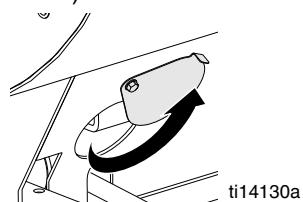


ti14130a

- Откройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном, расположенным в передней части устройства; откройте ручной отсечной клапан котла (KK) под котлом за баком с пропаном.

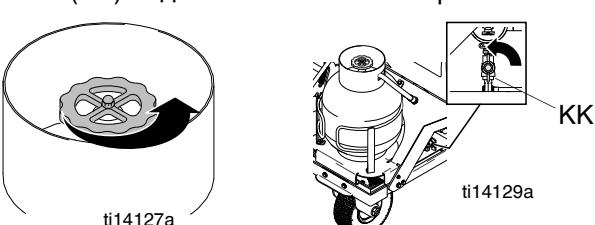


ti14129a

- Поверните газовый предохранительный клапан (CC) в положение "PILOT" (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА).

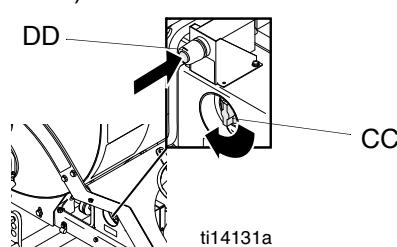


ti14131a

- Нажмите ручку предохранительного газового клапана.
- Нажимайте воспламенитель растопочной горелки котла (DD) до тех пор, пока горелка не зажжется.
- Продолжайте нажимать предохранительный газовый клапан (CC) в течение приблизительно 1 минуты. Если огонь погаснет, повторите шаги 4–6 через 10 минут.



Если зажигание будет достигнуто без нажатия ручки предохранительного газового клапана, замените предохранительный газовый клапан. Если ручка предохранительного газового клапана не будет отжата после ее отпускания в положении зажигания, ОСТАНОВИТЬСЬ и замените предохранительный газовый клапан. Отключите подачу газа из бака с пропаном перед выполнением замены клапана.

- Установите ручку предохранительного клапана в положение "ON" (ВКЛ.).
- Установите температуру 121 °C (250 °F) и убедитесь, что основные нагревательные горелки зажглись. Верните регулятор температуры котла в положение "OFF" (ВЫКЛ.) и убедитесь, что основные нагревательные горелки погасли.




Если основные нагревательные горелки не зажгутся или не погаснут при вращении регулятора температуры, ОСТАНОВИТЬСЬ. Отключите подачу газа из бака с пропаном. Выполните диагностическую процедуру, описанную в руководстве по ремонту.

- Закройте смотровое окно нагревательной горелки. ThermoLazer 24H622 and 24H625 только
- Установите регулятор температуры в нужное положение.

### Отключение нагревательной горелки

- Поверните предохранительный газовый клапан в положение "OFF" (ВЫКЛ.).
- Закройте ручной отсечной клапан котла (KK) после завершения разогрева с помощью нагревательных горелок котла. Закройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном после завершения расплавления и нагревания термопластичного материала.

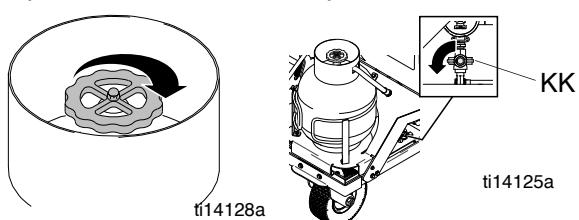


ti14125a

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Газовую горелку котла можно зажечь вручную с помощью небольшой запальной горелки (например: баллон DOT 39 NRC 228/286 с наконечником горелки №3), если с помощью батарейного импульсного воспламенителя не удастся зажечь растопочную горелку.

## Указания по зажиганию с помощью запальной горелки




1. Откройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном, расположенным в передней части устройства.

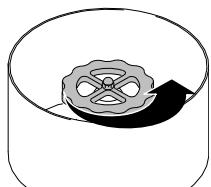


ti14127a

2. Извлеките внешнюю горелку из держателя.

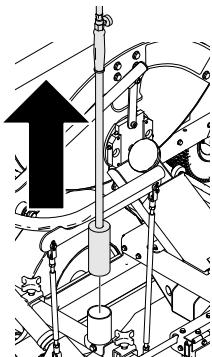

ti14138a

3. Медленно откройте регулирующий клапан пламени запальной горелки и используйте ударник для воспламенения.

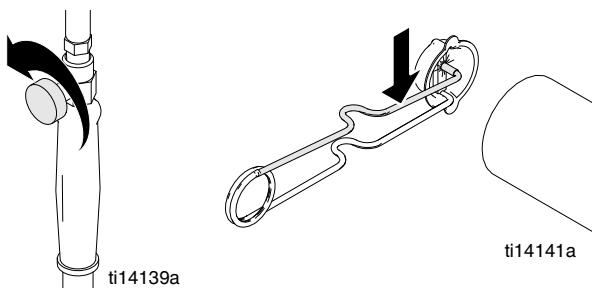

ti14139a

ti14141a

4. Отрегулируйте длину пламени.


### Отключение запальной горелки

1. Полностью закройте клапан регулировки пламени запальной горелки.



ti14605a


2. Закройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном после завершения расплавления и нагревания термопластичного материала.

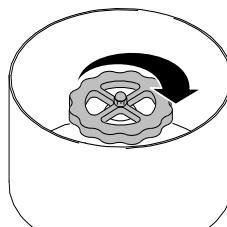

ti14128a


# Передняя горелка блока разравнивания

## Указания по зажиганию




Прочтите раздел **Важная информация по технике безопасности** на стр. 10.

- Убедитесь в том, что клапан регулировки пламени горелок блока разравнивания **ВЫКЛЮЧЕН**.
- Откройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном, расположенном в передней части устройства.
- Зажгите запальную горелку (см. **Указания по зажиганию с помощью запальной горелки**, стр. 14).
- Откройте дверцу для обслуживания блока разравнивания.

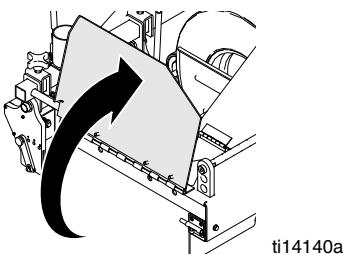


ti14140a

- Медленно откройте клапан регулировки пламени горелок блока разравнивания.

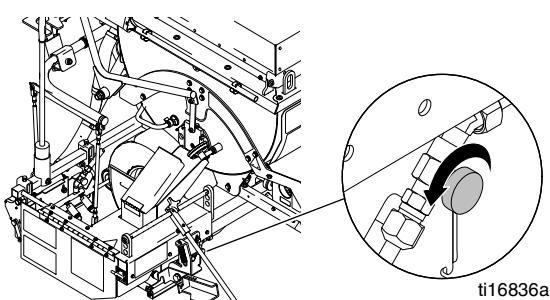

ti16836a

- Чтобы разжечь горелки блока разравнивания, поднесите запальную горелку к их краям. Отрегулируйте пламя клапаном горелок блока разравнивания.

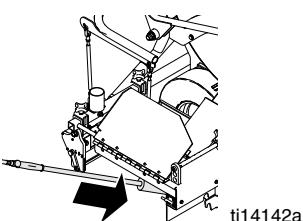

ti14142a

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если материал начал дымиться или обесцвичился, уменьшите огонь или совсем выключите горелки блока разравнивания, чтобы предотвратить воспламенение материала.

- Проведите визуальный осмотр и убедитесь в том, что индикаторы пламени светятся.

### Отключение нагревательных горелок

- Полностью закройте клапан регулировки пламени горелок блока разравнивания.
- Закройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном.

## Задние горелки блока разравнивания

### Указания по зажиганию (опционально)




Прочтите раздел **Важная информация по технике безопасности** на стр. 10.

- Убедитесь в том, что клапан регулировки пламени горелок блока разравнивания **ВЫКЛЮЧЕН**.
- Откройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном, расположенным в передней части устройства.
- Зажгите запальную горелку (см. **Указания по зажиганию с помощью запальной горелки**, стр. 14).
- Медленно откройте клапан регулировки пламени горелок блока разравнивания.

## Указания по зажиганию


- Чтобы разжечь горелки блока разравнивания, поднесите запальную горелку к их краям. Отрегулируйте пламя клапаном горелок блока разравнивания.

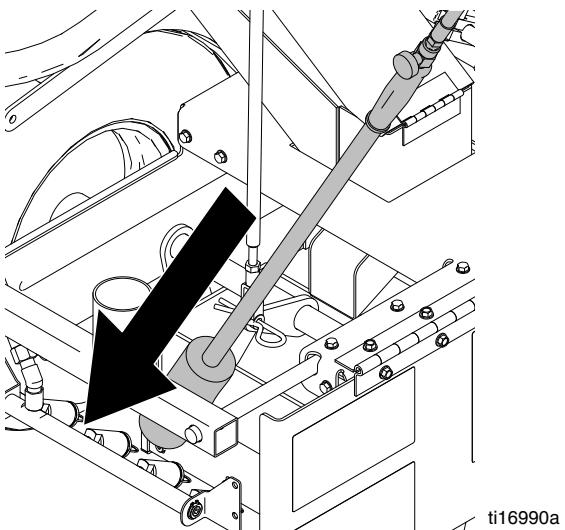

- Проведите визуальный осмотр и убедитесь в том, что индикаторы пламени светятся.

## Отключение нагревательных горелок

- Полностью закройте клапан регулировки пламени горелок блока разравнивания.
- Закройте ручной отсечной клапан на баке с пропаном.

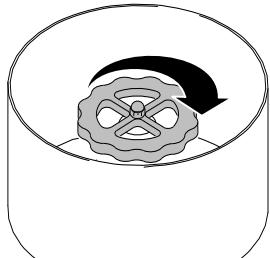

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если материал начал дымиться или обесцвеклся, уменьшите огонь или совсем выключите горелки блока разравнивания, чтобы предотвратить воспламенение материала.

# Блок разравнивания

## Установка




- Погасите передние и задние нагревательные горелки блока разравнивания.

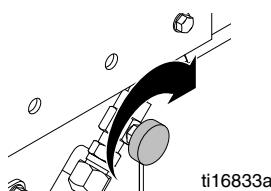


ti16833a

- Откройте дверцу кожуха блока разравнивания.

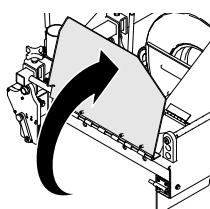


ti14140a

- Переведите рычаг привода блока разравнивания из фиксированного положения полного подъема.

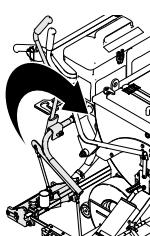


ti14267a

- Переместите блок разравнивания под кожух и нажмите рычаг.

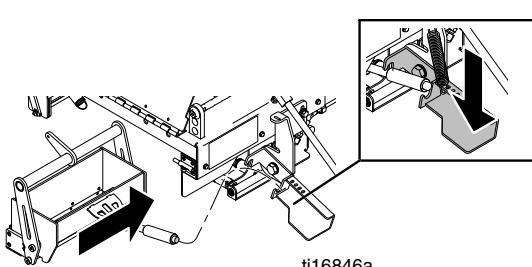


ti16846a

- Зацепите шток блока разравнивания за рычаг.

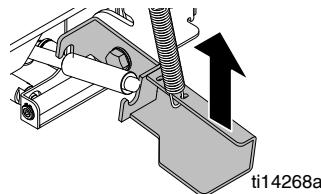

ti14268a

- Совместите отверстие в вилке тяги с соединительным отверстием в вилке блока разравнивания SmartDie и установите шплинт.

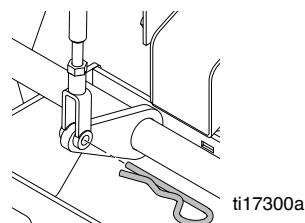


ti17300a

- Закройте и заприте дверцу кожуха блока разравнивания.

- При необходимости повторно зажгите горелки блока разравнивания (см. Указания по зажиганию горелки блока разравнивания на стр. 15).


## Демонтаж

- Погасите горелку блока разравнивания.

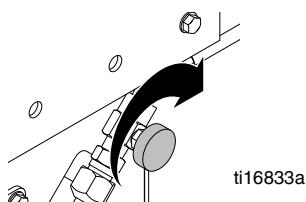


ti16833a

- Откройте дверцу кожуха блока разравнивания.

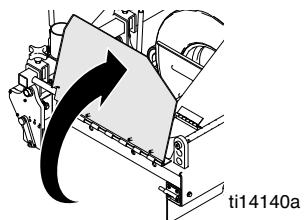


ti14140a

- Установите блок разравнивания SmartDie на земле в положении, отличном от фиксации в открытом состоянии.

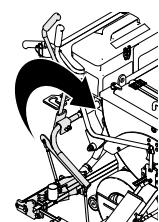


ti14267a

- Извлеките шплинт, прикрепляющий блок разравнивания к вилке тяги.

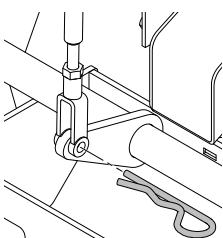

ti17300a

- Нажмите рычаг блока разравнивания.

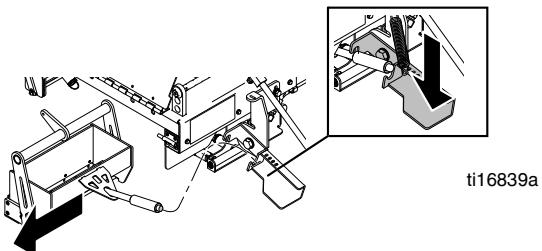


ti16839a

- Отсоедините шток блока разравнивания от рычага и осторожно извлеките блок разравнивания.





Поднимайте блок разравнивания только двумя руками. Одной рукой возмите вилку, а другой шток.

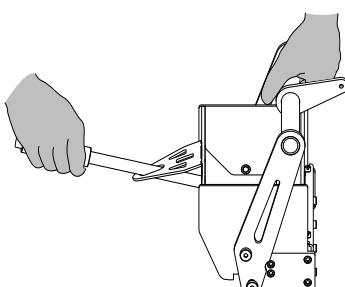

ti17047a

**НЕ** берите блок разравнивания одной рукой и/или за одну часть.

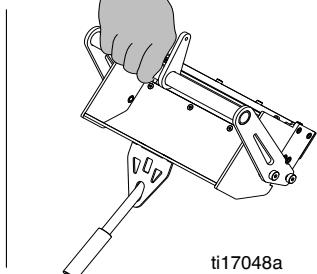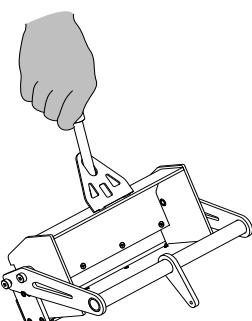


ti17048a

## Регулировка


Чтобы линия была сплошной на любой поверхности, нужно отрегулировать высоту и угол блока разравнивания. Чтобы установить оптимальную подачу термопластичного материала, нужно отрегулировать выпуск блока разравнивания, как описано выше.

- Ослабьте два болта монтажного кронштейна блока разравнивания.

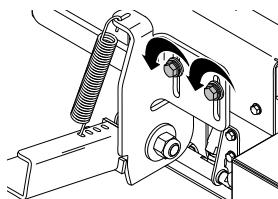


ti16835a

- Переместите крепление вниз так, чтобы передний край выпуска блока разравнивания находился на минимальной высоте над поверхностью дороги. Чтобы достичь лучшей производительности, нужно поднять передний край на 0,5 мм (0,020 дюйма) над землей. Чтобы установить эту величину, воспользуйтесь лезвием скребка.

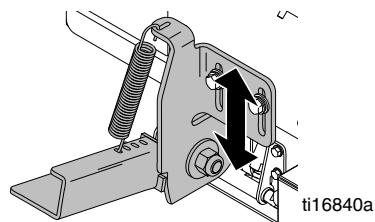


ti16840a

Блок разравнивания

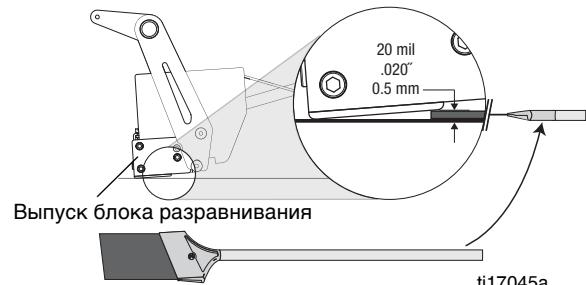

ti17045a


- Затяните болты монтажного кронштейна блока разравнивания.

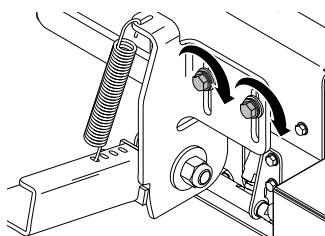

ti16841a

- Пружину можно переставить в другое отверстие. Чем дальше отверстие, тем больше усилий понадобится, чтобы закрыть заслонку.

## Толщина линии, получаемой из блока разравнивания (регулировка)

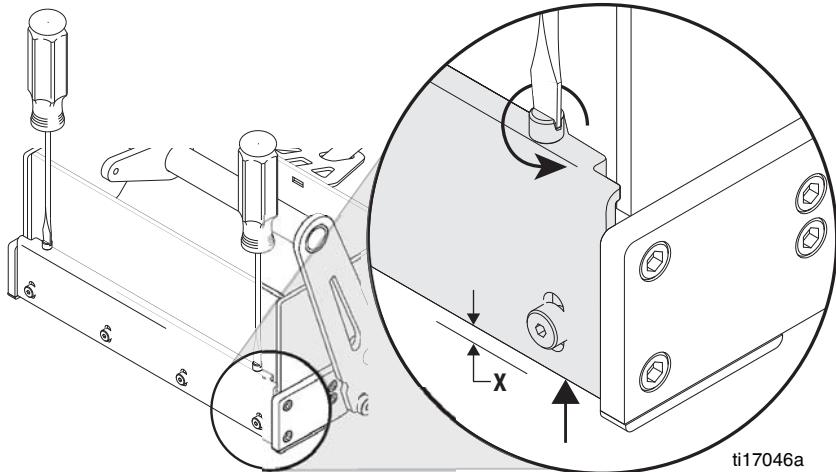

X ↑	↻
mil	# Turns
30	0.6
60	1.2
90	1.8
120	2.4
150	3.0
mm	# Turns
0.5	0.4
1.0	0.8
1.5	1.2
2.0	1.6

**ПРИМЕЧАНИЕ.** 1/4 оборота изменят толщину линии на 0,3 мм (0,013 дюйма). При повороте винта регулировки по часовой стрелке вы получите более тонкую линию, при повороте против часовой – более толстую.

Стандартные установки для дорожного покрытия: 0,153–0,318 см (0,060–0,125 дюйма).

Стандартные установки для металлических трафаретов: заподлицо с поверхностью – 0,0 см (0,0 дюйма).

- Переведите рычаг привода блока разравнивания в среднее положение. Убедитесь в том, что блок разравнивания закрыт и находится на земле.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Все блоки разравнивания изначально установлены на 1,8 мм (90 мил.). Перед использованием отрегулируйте.
- С помощью плоской отвертки поверните винт регулировки линии по часовой стрелке до нулевой толщины линии.
- Поверните винт регулировки линии против часовой стрелки до получения требуемой толщины.
- После нанесения термопластичного материала измерьте толщину линии и отрегулируйте по мере необходимости.


## Подготовка ThermoLazer™ к эксплуатации




Держите все защитные крышки закрытыми и запертыми во время эксплуатации оборудования.

Перед тем как добавлять термопластичный материал, обязательно зафиксируйте устройство ThermoLazer™, подложив клинья под колеса.


1. Зафиксируйте устройство, подложив клинья под колеса и поставив на стояночный тормоз.
2. Убедитесь в том, что нагревательные горелки котла и горелка блока разравнивания SmartDie™ работают.
3. Перед тем как добавлять материал, дайте котлу прогреться. Если котел полностью пустой, дайте материалу прогреться до температуры 149 °C–177 °C (300 °F–350 °F) перед следующей загрузкой. Если в котле имеется материал, дайте материалу прогреться до температуры 193 °C (380 °F) перед следующей загрузкой.
4. Зафиксируйте устройство ThermoLazer™, подложив клинья под колеса.

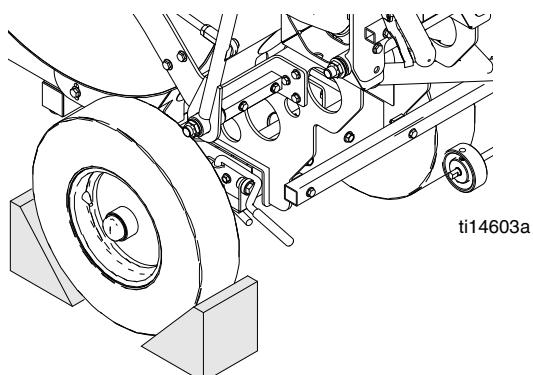

5. Добавьте термопластичный материал в котел.

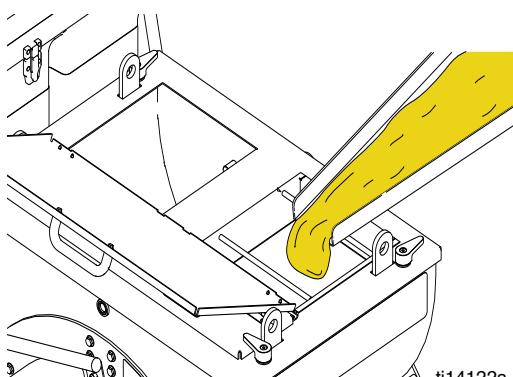


6. Переведите рычаг привода заслонки ControlFlow™ (S) в поднятое положение и заполните блок разравнивания расплавленным термопластичным материалом.

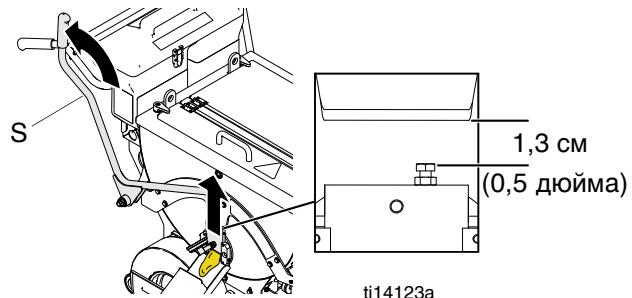


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно отрегулировать заслонку для материала. На заводе установлен зазор заслонки, равный 1,3 см (0,5 дюйма). Этот зазор можно увеличить, чтобы повысить расход материала, или уменьшить, чтобы сократить расход.

7. Не переполняйте котел. Переполнением считается заполнение котла до уровня 12,7 см (5 дюймов) ниже верхней его части.

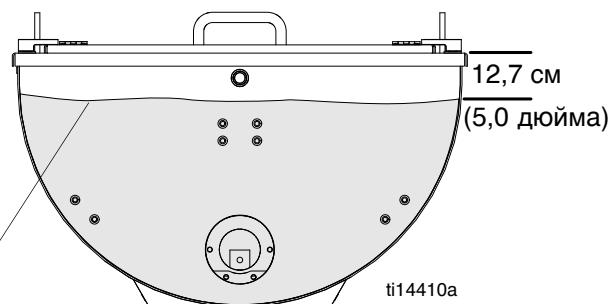

8. Закрывайте и фиксируйте защитные крышки при нанесении термопластичного материала.
9. Избегайте ударов по устройству ThermoLazer™, чтобы предотвратить разбрызгивание горячего материала.


# Подготовка ThermoLazer™ ProMelt™ к эксплуатации



Держите все защитные крышки закрытыми и запертыми во время эксплуатации оборудования.

Перед тем как добавлять термопластичный материал, обязательно зафиксируйте устройство, подставив клинья под колеса.

1. Зафиксируйте устройство, подложив клинья под колеса и поставив на стояночный тормоз.

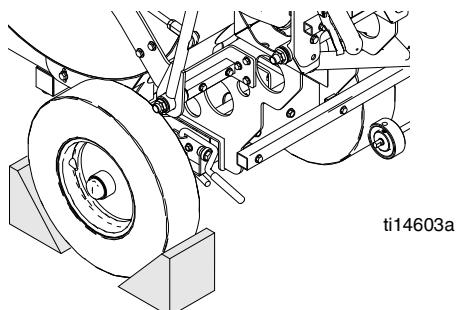


2. Убедитесь в том, что нагревательные горелки котла и горелка блока разравнивания работают.


3. Установите регулятор температуры котла в положение максимальной рабочей температуры, рекомендуемой производителем материала.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если котел пустой, не позволяйте ему нагреваться больше пяти минут в промежутке между добавлением термопластичного материала.


4. Если в котле уже находится 22,7 кг (50 фунтов) термопластичного материала или больше, дайте котлу достичь максимальной рабочей температуры, рекомендуемой производителем материала.
5. Снимите защелки крышки котла, поднимите ее, поверните ручку в положение 9 часов и защелкой зафиксируйте в этом положении.

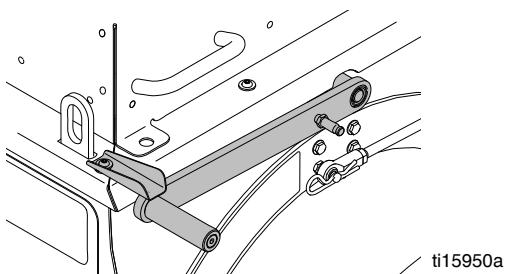

6. Загрузите термопластичный материал из мешка прямо на теплообменник котла. Закройте крышку на защелки.

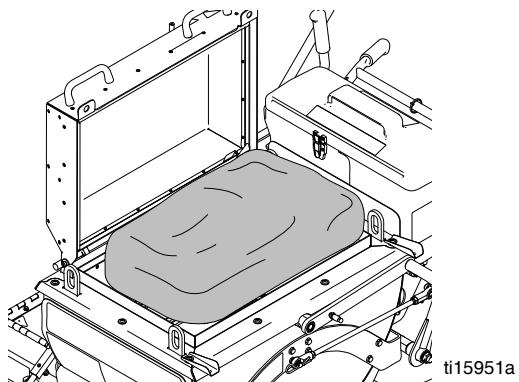


7. Перемешивайте термопластичный материал до полного расплавления. Для лучшего перемешивания используйте рукоятку смесителя. Используйте рычаг привода смесителя, чтобы перемешивать расплавленный термопластичный материал.

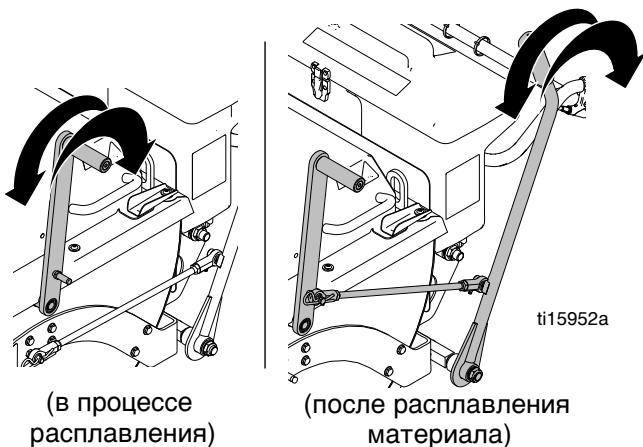


- (в процессе расплавления)
- (после расплавления материала)
  8. Повторите шаги 5–7, пока в котле не расплавится термопластичный материал.
  9. Как только материал полностью расплавится, снизьте температуру до рекомендуемой температуры нанесения материала, чтобы предотвратить перегрев материала.
  10. Зажгите горелку блока за три минуты до начала его заполнения материалом.
  11. Используйте запальную горелку, чтобы нагреть блок разравнивания и желоб до рабочей температуры, если их температура слишком низкая.
  12. Отпустите стояночный тормоз и уберите клинья из-под колес.

13. Переведите рычаг привода заслонки ControlFlow™ (S) в поднятое положение и заполните блок разравнивания расплавленным термопластическим материалом.

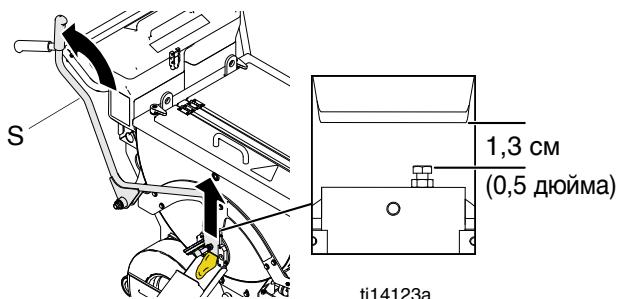

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно отрегулировать заслонку для материала. На заводе установлен зазор заслонки, равный 1,3 см (0,5 дюйма). Этот зазор можно увеличить, чтобы повысить расход материала или уменьшить, чтобы сократить расход.

14. Не переполняйте котел. Переполнением считается заполнение котла до уровня 12,7 см (5 дюймов) ниже верхней его части.

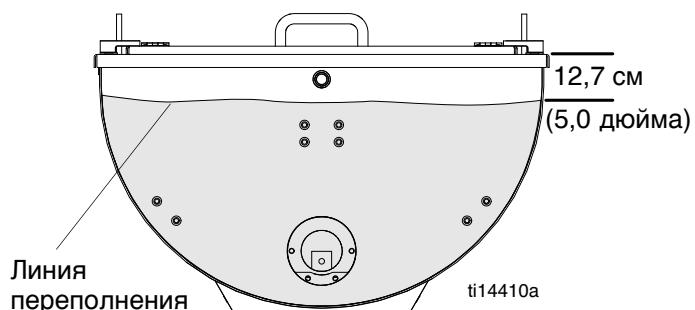


15. Избегайте ударов оборудования, чтобы предотвратить разбрызгивание горячего материала.

## Защита от перегрева ProMelt


Данное устройство снабжено встроенным защитным аппаратом от перегрева. При достижении предельной температуры эксплуатации горелки котла имеют возможность автоматически отключаться. Если это произойдет, предоставьте 20–30 минут, чтобы устройство охладилось, или пока основные нагревательные горелки котла (2) не зажгутся, затем можно продолжать эксплуатацию.

## Блок подачи шариков

Блок подачи шариков имеет три дверцы, которые можно открыть или закрыть для подачи шариков полосами требуемой ширины.

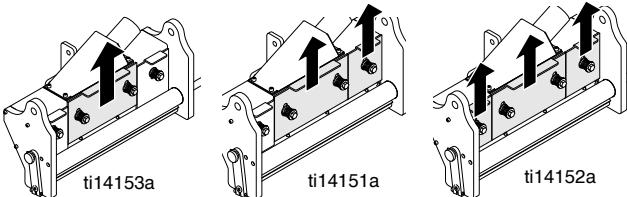

Расход шариков можно отрегулировать с помощью рычага расхода на внешней части блока подачи шариков.

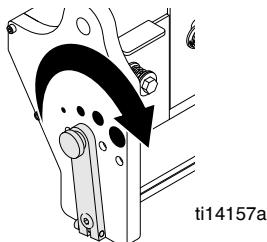

## Добавление шариков в бункер SplitBead™

### Нанесение одного вида шариков

1. Отоприте и откройте дверцу бункера шариков SplitBead™.
2. Заполните обе стороны бункера шариками.
3. Закройте и заприте дверцу бункера. Не оставляйте шарики в бункере, шлангах и блоке подачи на продолжительное время. Они поглощают влагу, сцепляются с соседними шариками и затвердевают.


### Нанесение двух видов шариков

(Требуется установка комплекта для двух видов шариков 24C528)


1. Заполните левую камеру меньшего размера шариками с элементами.
2. Заполните правую камеру большего размера стеклянными шариками.
3. Закройте и заприте дверцу бункера. Не оставляйте шарики в бункере, шлангах и блоке подачи на продолжительное время. Они поглощают влагу, сцепляются с соседними шариками и затвердевают.

### Колесо включения блока укладки шариков

Правильная подача шариков обеспечивается при непосредственном контакте приводного колеса (27) с шиной (89). В случае ослабления и (или) прокручивания приводного колеса (27) затяните установочный винт (211) универсальным гаечным ключом.

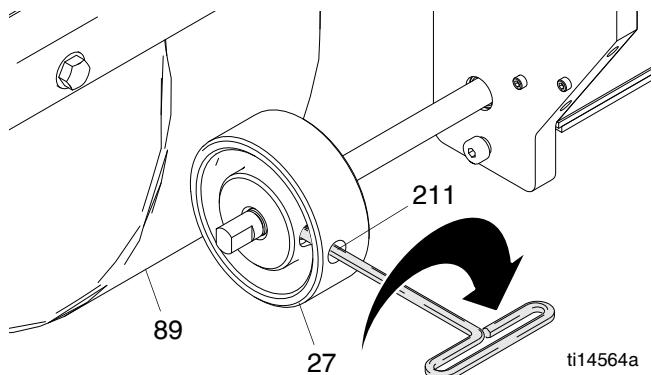

## Нанесение материала на поверхность




1. Расположите устройство над требуемой областью и ведите его прямо вперед до тех пор, пока переднее колесо не зафиксируется в центральном положении (при этом будет слышен негромкий щелчок). Управляйте движением устройства с помощью направляющей трубы.
2. Отведите устройство в начало требуемой области и переведите блок разравнивания в рабочее положение.
3. Потяните рычаг привода заслонки ControlFlow™(S) для термопластичного материала и залейте блок разравнивания расплавом.
4. Откройте заслонку привода и заполните блок разравнивания до уровня 3,8 см (1,5 дюйма) от верха.
5. Переведите рычаг привода блока разравнивания/блока подачи шариков (N) вперед, чтобы задействовать блок разравнивания и включить колесо подачи шариков.
6. Чтобы нанести материал, ведите устройство вперед с задействованным блоком разравнивания и включенным колесом подачи шариков.

Примеры правильного и неправильного нанесения материала приведены в разделе **Поиск и устранение неисправностей** руководства по ремонту.


# Выключение




- Переведите предохранительный газовый клапан котла (СС) в положение "OFF" (ВЫКЛ.).

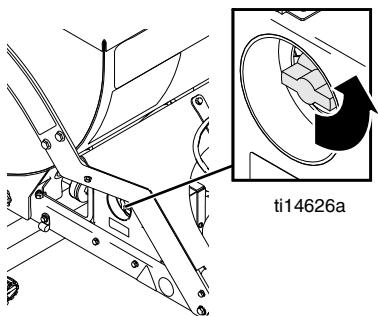


- Поверните регулятор температуры (АА) в положение "OFF" (ВЫКЛ.).

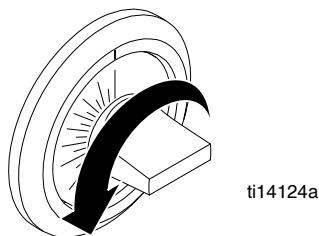


- Полностью закройте клапан регулировки пламени передней и задней горелки блока разравнивания до положения "OFF" (ВЫКЛ.).

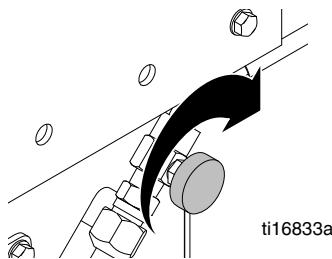


- Закройте ручной отсечной клапан котла.

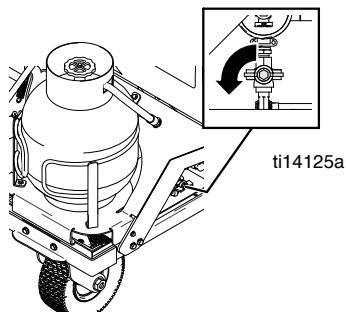

- Полностью закройте клапан регулировки пламени запальной горелки.

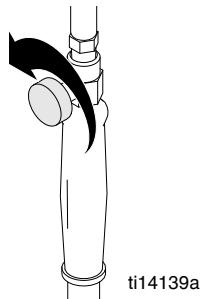

- ВЫКЛЮЧИТЕ главный газовый клапан на баке пропана.

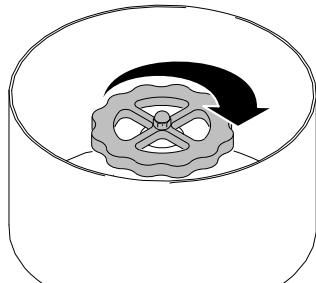

Всегда храните баллон со сжиженным нефтяным газом вне помещения в надежном месте.

Устройство можно хранить в помещении ТОЛЬКО после снятия баллона с газом.

# Очистка устройства ThermoLazer™




Никогда не вычерпывайте оставшийся расплавленный материал из котла. Затвердевший термопластичный материал можно оставить в котле для дальнейшего использования.


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тщательно очищайте блок разравнивания и все открытые участки, чтобы предотвратить блокирование движущихся частей блока разравнивания застывшим материалом. Всегда очищайте каждый блок разравнивания перед тем, как его снять. Удалите остатки материала скребком до того, как материал застынет в блоке разравнивания.

- Зафиксируйте устройство ThermoLazer™, подложив клинья под колеса.

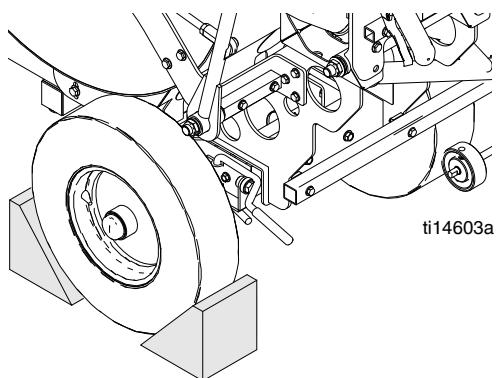

- Очистите желоб и блок разравнивания скребком.

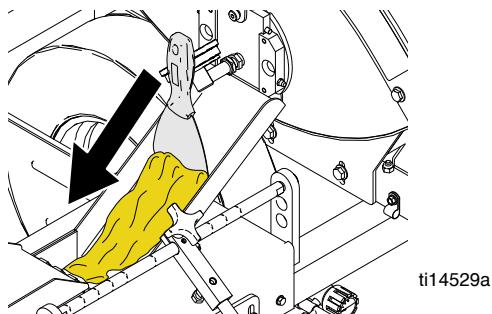

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы предотвратить затвердование материала и блокирование потока, удалите остатки материала с внешних поверхностей, включая желоб, после каждой эксплуатации устройства.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките оставшиеся шарики из бункера и блока подачи, чтобы предотвратить забивание ими оборудования.

## Транспортировка

Перед транспортировкой снимите баллон со сжиженным нефтяным газом с устройства ThermoLazer™. Правильно закрепите устройство в месте, утвержденном местными, государственными, федеральными, национальными и международными уполномоченными органами.


Всегда используйте специальные монтажные проушины для подъема устройства ThermoLazer™. Для подъема устройства ThermoLazer™ можно использовать только утвержденные американским национальным институтом стандартов (ANSI) стропы и оборудование минимальной грузоподъемностью 0,9 т (2000 фунтов). Всегда используйте для крепления устройства ThermoLazer на транспортном средстве оборудование, утвержденное американским национальным институтом стандартов.

# Очистка устройства ThermoLazer™ ProMelt™




Никогда не вычерпывайте оставшийся расплавленный материал из котла без средств индивидуальной защиты.

1. Зафиксируйте устройство, подложив клинья под каждое из трех колес.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы повысить расход, нужно снабдить подпоркой левое заднее колесо и зафиксировать оба других, подставив под них клинья.

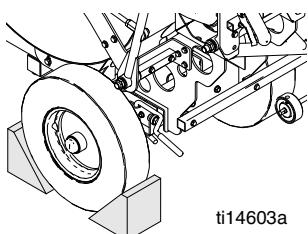

ti14603a

2. Включите сцепление и застопорите тормоз.
3. Поверните ручку в положение 9 часов и защелкой зафиксируйте в этом положении.

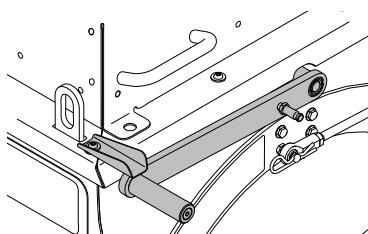


ti15950a

4. Чтобы расплавить материал, ВКЛЮЧИТЕ нагревательные горелки котла.
5. Откройте заслонку материала и вылейте остаток в термостойкую тару.
6. ВЫКЛЮЧИТЕ нагревательные горелки котла.
7. Извлекайте материал из котла с помощью скребка с длинной ручкой (VV). Начните извлечение материала скребком с верхней части стенок котла. Как только материал, оставшийся на дне, начнет охлаждаться и затвердевать до такой степени, что его можно будет извлечь, двигайтесь далее вниз. Соберите материал в термостойкую тару.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если материал стал слишком твердым, и его сложно удалить или извлечь, повторно разогрейте материал, пока он снова не расплавится.

8. Повторите шаг 7.

9. Поверните ручку в положение 9 часов и защелкой зафиксируйте в этом положении.
10. Очистите желоб и блок разравнивания скребком.

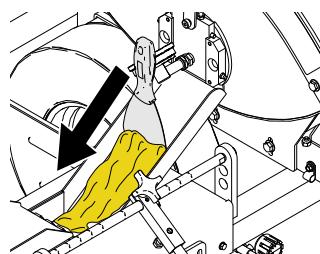

ti14529a

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тщательно очищайте блок разравнивания и все открытые участки, чтобы предотвратить блокирование движущихся частей блока разравнивания застывшим материалом. Всегда очищайте каждый блок разравнивания перед тем, как его снять. Удалите остатки материала скребком до того, как материал застынет в блоке разравнивания.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы предотвратить затвердевание материала и блокирование потока, удаляйте остатки материала с внешних поверхностей после каждой эксплуатации устройства.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Извлеките оставшиеся шарики из бункера и блока подачи, чтобы предотвратить забивание ими оборудования.

## Транспортировка

Перед транспортировкой снимите баллон со сжиженным нефтяным газом с устройства. Правильно закрепите устройство в месте, утвержденном местными, государственными, федеральными, национальными и международными уполномоченными органами.

Всегда используйте специальные монтажные подъемные кольца для подъема оборудования. Для подъема устройства можно использовать только утвержденные американским национальным институтом стандартов (ANSI) стропы и оборудование минимальной грузоподъемностью 0,9 т (2000 фунтов). Всегда используйте для крепления устройства ThermoLazer на транспортном средстве оборудование, утвержденное американским национальным институтом стандартов.

# Техническое обслуживание




**ЕЖЕДНЕВНО.** Проверьте газопроводы и фитинги на предмет утечек газа. Используйте мыльный раствор или детектор нефтяного газа для поиска утечек.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Осмотрите шланг подачи сжиженного нефтяного газа на предмет истирания, порезов и износа. Перед соединением убедитесь в чистоте фитингов шлангов и бака.


**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь в свободном вращении предохранительного газового клапана котла (СС). Убедитесь, что клапан свободно перемещается в положение "PILOT" (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА) и из него.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь, что поджигающий электрод воспламенителя растопочной горелки котла создает хорошую искру. Размер искрового промежутка должен составлять 0,17–0,20 дюйма (0,43–0,50 см).

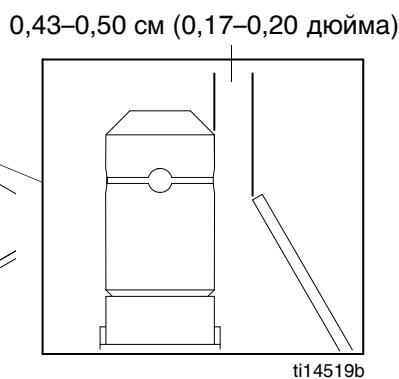


**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь, что основные нагревательные горелки котла (А) зажигаются и гаснут при необходимости.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь в правильной работе растопочной горелки котла (С). Высота пламени должна составлять 5,0–7,5 см (2–3 дюйма). Пламя должно иметь синий или оранжевый цвет.

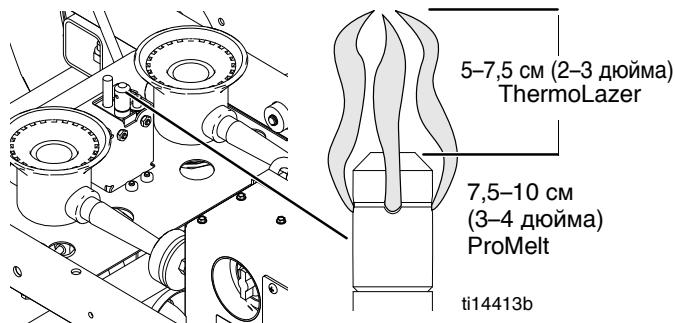

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь, что основные нагревательные горелки котла (А) работают правильно. Высота пламени должна составлять 2–3 дюйма (5–7,5 см). Пламя должно иметь синий или оранжевый цвет.

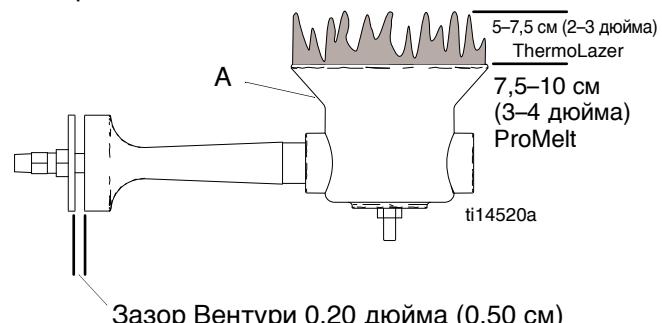

Зазор Вентури 0,20 дюйма (0,50 см)

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь в том, что сжиженный нефтяной газ подается в нагревательную горелку только при нажатой кнопке предохранительного отсечного клапана.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Убедитесь в том, что нагревательные горелки блока разравнивания работают правильно.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Проверьте приводное колесо (27) блока подачи шариков и шину (89) на предмет наличия посторонних предметов.

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.** Смажьте направляющие заслонки-регулятора расхода термопластичного материала.

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.** Проверьте давление в шинах.


**ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.** Проверьте твердосплавные наконечники форм блока разравнивания на предмет износа.

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.** Очистите котел от посторонних предметов и сгоревшего материала.

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (или каждые 1,36 т (3000 фунтов) расплавления).** Очистите котел ProMelt от перегретого материала.

**ЕЖЕМЕСЯЧНО.** Смажьте концы шарового шарнира тяги мешалки.

**ЕЖЕДНЕВНО.** Очистите скребком с длинной ручкой перегородку котла ProMelt со всех стенок.

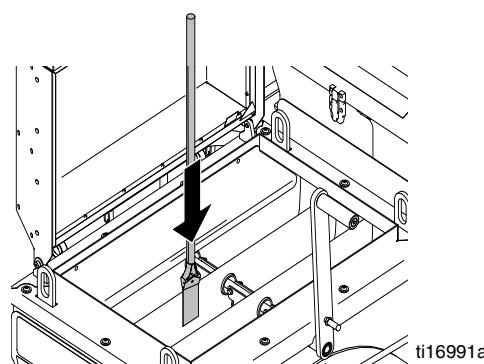

## Система переднего поворотного колеса Fat Track™

**ЕЖЕГОДНО.** Затяните гайку винта под пыльником так, чтобы пружинная шайба находилась на самом низком уровне. Затем отверните гайку на 1/2–3/4 оборота.

**ЕЖЕГОДНО.** Затяните гайку винта так, чтобы она начала сжимать пружинную шайбу. Затем дополнительно затяните гайку на 1/4 оборота.

**ЕЖЕМЕСЯЧНО.** Смажьте подшипник колеса.


**ПЕРИОДИЧЕСКИ.** Проверьте стопорный штифт поворотного колеса на предмет износа. Износ штифта приведет к люфту поворотного колеса. При необходимости переверните или замените штифт.

**ПЕРИОДИЧЕСКИ.** По мере необходимости проверяйте точность выравнивания поворотного колеса.

### Выравнивание шины переднего поворотного колеса Fat Track™

Расположите колесо указанным ниже способом.

1. Ослабьте болт (86h).

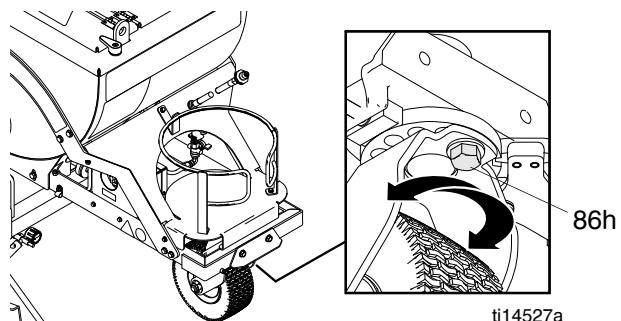

2. Поверните вилку переднего колеса влево или вправо на нужный угол, чтобы выровнять колесо.
3. Затяните болт (86h). Толкните устройство и дайте ему проехать, не касаясь его руками.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если устройство повернет влево или вправо, повторите шаги 1 и 3 до достижения прямолинейного движения.

# Технические данные

		ThermoLazer		ProMelt (24H624)	
	с задним нагревом (24H622)	без заднего нагрева (24H625)			
Рабочее давление (пси – бар)	Топливо	Сжиженный нефтяной газ (пары пропана)			
	Максимальное давление газа – пси (бар)	250 (17,24)			
Максимальный нагрев (характеристики) кВт (БТЕ/ч)	Нагревательные горелки котла	0,5 (0,034)	0,5 (0,034)	5 (0,34)	
	Запальная горелка	20 (1,38)	20 (1,38)	20 (1,38)	
	Передние горелки блока разравнивания	20 (1,38)	20 (1,38)	20 (1,38)	
	Задние горелки блока разравнивания	20 (1,38)	не применяется	20 (1,38)	
	Нагревательные горелки котла (всего 2 шт.)	30 000 (8,8)	30 000 (8,8)	100 000 (29,3)	
Материал (характеристики) фунты (кг)	Запальная горелка	100 000 (29,3)	100 000 (29,3)	100 000 (29,3)	
	Передняя горелка блока разравнивания (всего 3 шт.)	27 000 (7,9)	27 000 (7,9)	27 000 (7,9)	
	Задняя горелка блока разравнивания (всего 4 шт.)	36 000 (10,6)	не применяется	36 000 (10,6)	
	Всего	193 000 (56,6)	157 000 (46,0)	263 000 (77,1)	
	Газ	20 (9,1)		20,30 (9,1, 13,6)	
Физические характеристики	Основной котел	136 кг (300 фунтов) (термопластичные композиционные материалы для дорожной разметки)			
	Бункер шариков	90 (40) – Стеклянный шарик типа II			
	Максимальная рабочая температура составляет °F (°C)	450 (232)	450 (232)	480 (249)	
	Давление передней шины – пси (бар)	45 (3,10)			
	Давление задней шины – пси (бар)	60 (4,14)			
	Масса – фунтов (кг)	300 (136)	295 (134)	350 (159)	
	Длина дюймов (м)	72 (1,83)			
	Высота – дюймов (м)	51 (1,3)			
	Ширина – дюймов (м)	48 (1,22)			
	Батарея воспламенителя	AA (1,5 В)			

# Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на дату его продажи уполномоченным дистрибутором Graco первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением случаев специального продления или ограничения предоставляемой компанией Graco гарантии, компания Graco обязуется в течение двенадцати месяцев с даты продажи ремонтировать или заменять любые детали оборудования, в которых компания Graco обнаружит дефекты. Настоящая гарантия действует только при условии, что оборудование установлено, используется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой или использованием, абразивным истиранием или коррозией, недостаточным или неправильным обслуживанием, халатностью, авариями, внесением изменений в конструкцию или применением деталей других изготовителей. Компания Graco также не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования от компании Graco с устройствами, принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Настоящая гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибутору компании Graco для проверки наличия дефектов. Если наличие предполагаемого дефекта подтверждается, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если же проверка оборудования не выявит дефектов материалов или изготовления, ремонт будет произведен за разумную плату, которая может включать стоимость деталей, трудозатрат и транспортировки.

**НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.**

Настоящий документ является единственным, где определяются обязательства компании Graco и право покупателя на возмещение ущерба при нарушении условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что иные претензии (включая, но не ограничиваясь ими, побочные или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или повреждениями собственности, а также любые иные побочные или косвенные убытки) предъявляться не будут. Все претензии, связанные с нарушением гарантии, должны предъявляться в течение 2 (двух) лет с даты продажи.

**КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ЧАСТИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO.** На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией Graco (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их изготовителя, если таковые имеются. Компания Graco будет, в разумных пределах, оказывать покупателю помочь в предъявлении любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за косвенные, побочные, специальные или случайные убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования, к которому относится настоящий документ, а также с поставкой, работой или использованием любых продаваемых изделий или товаров, на которые распространяется настоящий документ, будь то в случаях нарушения контракта, нарушения условий гарантии, халатности со стороны компании Graco и в любых иных случаях.

## FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la redaction du prsent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procdures judiciaires excuts, donns ou intents, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procdures concernes.

## Сведения о Graco

Чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите веб-сайт [www.graco.com](http://www.graco.com).

**ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА** обратитесь к дистрибутору Graco или позвоните по телефону 1-800-690-2894, чтобы найти ближайшего дистрибутора.

*Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.*

Компания Graco оставляет за собой право вносить изменения в любой момент без предварительного уведомления.

Информация о патентах представлена на сайте [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Перевод оригинальных инструкций. *This manual contains Russian. MM 3A1319*

Головной офис Graco: Миннеаполис

Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**  
Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.